


Ghid de instalare rapidă

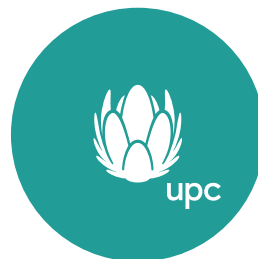

UPC WIFI BOOSTER

Kit pentru extinderea semnalului wifi în orice colț al casei, prin conectare la rețeaua electrică.





Ce vei găsi în cutie?

- PG 9073LG Powerline, adaptor pentru extinderea semnalului internet în casă.
- PG9072LG Powerline amplificatorul, pentru captarea semnalului wifi la mansardă, la subsol sau în orice colț al casei.
- 2 cabluri ethernet
- Ghid rapid de instalare
- Instrucțiuni de siguranță
- Declarație de conformitate



1. Cum funcționează kit-ul UPC Wifi Booster?


UPC Wifi Booster folosește rețeaua electrică a casei pentru a stabili o conexiune rapidă la rețeaua UPC, astfel încât tu să ai acces la wifi în orice colț al casei.

1.1.

Kit-ul UPC Wifi Booster

crează o rețea wireless care va extinde accesul wifi, oriunde dorești să îl amplasezi.

Îți vom arăta și cum să conectezi mediabox-ul Horizon la internet chiar și atunci când nu se află în aceeași cameră cu modemul.

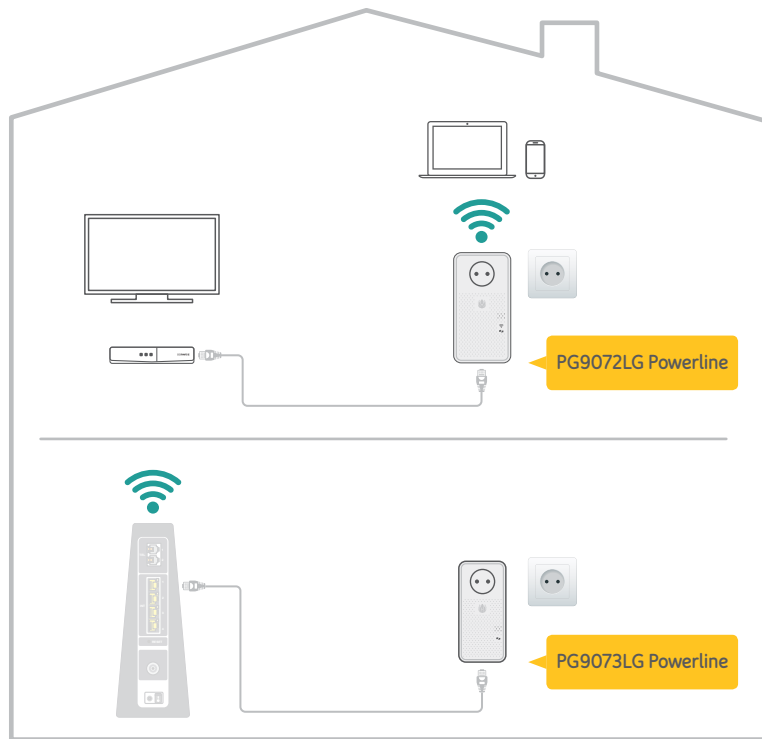

1.2.

Echipamentele sunt prevăzute cu o priză de alimentare integrată ce permite conectarea unui alt dispozitiv electric.

2. Cum se instalează kit-ul UPC Wifi Booster?

2.1.

Conectează **adaptorul (PG9073LG)** la o priză de curent electric din apropierea modemu-lui UPC. Pornește-l după ce l-ai conectat la priza de curent și indicatorul luminos de **culoare albă** se va aprinde.

i Sfat

Eficiențizează utilizarea prizelor de curent folosind-o pe cea integrată în adaptor pentru alimentarea altor dispozitive. Asigură-te că utilizezi același sistem electric bifazic pentru ambele echipamente.



2.2.

După ce l-ai cuplat la priză, conectează-l la modemul UPC prin cablul ethernet.



2.3.

Cuplează amplificatorul PG 9072LG la priza situată în camera în care dorești să îmbunătățești conexiunea wifi și așteaptă 2 minute. Acum, LED-ul de alimentare al amplificatorului ar trebui să se aprindă în alb, ca în figura de mai jos.



2.4.

Dacă LED-ul de conectare al amplificatorului se aprinde în portocaliu sau roșu, pentru mai mult de 2 minute, încearcă o altă priză. Dacă sincronizarea celor 2 echipamente (adaptor și amplificator) a fost finalizată cu succes o nouă rețea wifi va fi disponibilă. Noua conexiune wifi va fi de forma "UPC-AP- xyz".



3. Cum configurezi conexiunea wifi?


3.1.

Apasă lung **butonul WPS** de pe amplificator (PG9072LG) timp de 5 - 10 secunde. LED-urile Wireless și Power (Alimentare) se vor aprinde intermitent în verde și respectiv alb.



🕒 Apasă timp de 5-10 secunde

3.2.

Apasă lung **butonul WPS** de pe modem timp de 3 - 5 secunde, până când indicatorul luminos se aprinde intermitent în verde. Amplificatorul va începe să copieze datele. Notă: Doar anumite modemuri au butonul **WPS**  (ex: Connect Box, Hitron).



🕒 Apasă timp de 3-5 secunde

3.3. Așteaptă 2 minute, până când niciunul din LED-urile de pe amplificatorul **UPC Wifi Booster** sau modem nu se mai aprinde intermitent. Dacă LED-ul de conectare și cel de wifi sunt aprinse, setările wifi sunt copiate de pe modem. Acum, ai aceeași denumire de rețea wifi și aceeași parolă pentru internetul wifi de pe modem și amplificator. **Misiune îndeplinită!**

Dacă sincronizarea nu a reușit / modemul nu are buton WPS

3.4. Pentru a administra setările amplificatorului, este nevoie să te conectezi la noua rețea wifi descrisă la punctul 2.4 și să accesezi <http://upc-ap>. Vei găsi setările pentru SSID și parola pe spatele amplificatorului PG9072LG Powerline și pe abțibildul din cutie. **Notează-le înainte de a introduce dispozitivul în priză.**

4. Conectarea amplificatorului la mediabox-ul Horizon

4.1.

Conectează amplificatorul la mediabox-ul Horizon printr-un cablu ethernet, pe care îl găsești în cutie.

4.2.

Apoi, poți pur și simplu să conectezi cablul de alimentare al mediabox-ului la priză.

4.3.


Așteaptă un minut până când conexiunea este configurată automat. Acum te poți bucura de experiența completă oferită de produsele UPC.



5. Adăugarea de dispozitive noi

Dacă ai nevoie de acoperire suplimentară pentru mai multe camere, adaugă mai multe amplificatoare.

5.1.

Nu trebuie decât să conectezi noul aparat la o altă priză de alimentare din camera în care dorești să extinzi rețeaua wifi. LED-ul de conectare  se va aprinde intermitent în roșu.

Pe noul aparat apasă butonul **Sync** timp de 3 secunde.

5.2.

În interval de 1 minut, procedează în același mod cu adaptorul mic conectat la modem prin cablul Ethernet. LED-ul de conectare se va aprinde intermitent în verde; după 2 minute se va opri și va fi sincronizat și cu noul amplificator.



6. Utilizare


Întâmpini dificultăți cu amplificatoarele?

- Oprește alimentarea prizelor, deconectează amplificatoarele, reconectează-le și pornește-le.
- Dacă sunt sincronizate și funcționează corect, va fi aprins doar indicatorul luminos de alimentare.

Conexiunea este prea lentă sau lipsește?

Dacă amplificatorul este pornit, dar indicatorul luminos se aprinde intermitent în roșu sau se aprinde constant în portocaliu sau roșu, amplificatorul nu se poate conecta corespunzător.

Încearcă următoarele:

- Asigură-te că ai conectat corespunzător cablurile ethernet.
- Dacă LED-ul de conectare  se aprinde constant în portocaliu sau roșu introdu amplificatorul respectiv la o altă priză de perete.
- Asigură-te că amplificatoarele sunt cuplate direct la prizele de perete, fără prelungitoare sau alte dispozitive similare.
- Îndepărtează-le de orice aparate care ar putea cauza interferențe, cum ar fi protecțiile pentru prize sau încărcătoarele pentru telefoane mobile.

- Asigură-te că lângă amplificator nu există în funcțiune alte echipamente care ar putea afecta calitatea semnalului wifi (ex: mașina de spălat).
- Încearcă să oprești alte amplificatoare wifi pe care le ai în casă.

Nu instala echipamentul în spații închise, în sertare sau în imediata apropiere a altor dispozitive. Asigură-te că UPC Wifi Booster este montat într-un spațiu aerisit.

Semnalul wireless nu este suficient de puternic întotdeauna?

- Verifică dacă butonul wifi de pe lateralul amplificatorului nu a fost apăsat accidental, deoarece cu acest buton oprești și pornești conexiunea wifi. Pentru a-l reporni, apasă butonul timp de 2 secunde.
- Când descarci sau faci streaming, rămâi în raza de acoperire a semnalului wifi pentru a avea o conexiune stabilă.
- Asigură-te că setările amplificatorului wifi sunt sincronizate cu cele ale rețelei wifi existente pentru a păstra conexiunea stabilă.

Nu poți copia setările rețelei wifi?

Pentru instrucțiuni privind copierea setărilor rețelei wifi, consultă secțiunea 2: Configurarea conexiunii wifi.

Dacă întâmpini dificultăți, verifică:

- Dacă ai respectat instrucțiunile din capitolul 2 și ai în continuare probleme cu copierea setărilor, verifică dacă:
 - echipamentele sunt configurate corespunzător și comunică între ele;
 - apasă butonul corect de pe modem;
 - dacă numele rețelei care începe cu UPC nu mai este vizibil pe dispozitiv.

Dacă în continuare nu funcționează,

apasă butonul reset de pe amplificator timp de 10 secunde pentru a reveni la setările inițiale. După resetare, va trebui să reinstalezi amplificatorul.

Pentru mai multe detalii privind procesul de instalare și utilizare, vizitează

www.upc.ro/internet/echipamente



 Reset timp de 10 secunde

7. Specificații tehnice

Interval frecvență și putere maximă de ieșire

	Canal	Interval frecvență	Putere max.
2.4G	CH1 - CH11	2402 - 2472 MHz	20 dB
	CH12	2457 - 2477 MHz	20 dB
	CH13	2462 - 2480 MHz	20 dB
5G	Banda 1	5150 - 5250 MHz	23 dB
	Banda 3	5250 - 5350 MHz	23 dB
	Banda 3	5470 - 5725 MHz	30 dB

1. Acest echipament radio respectă prevederile directivei 2014/53/UE.
2. Valoarea de 5150 MHz-5725 MHz se referă exclusiv la utilizarea în spații închise.

Cerințe de sistem:

1. PC-urile sau dispozitive de rețea conectate prin cablu UTP sau prin wireless.
2. Orice dispozitiv conectat trebuie să includă un port de rețea.
3. Browser internet (Microsoft Internet Explorer 4.0 sau mai recent, Firefox, Google Chrome, Opera sau Safari).

Puterea nominală a produsului:

Intrare: 100-240 V.c.a., 50/60 Hz, 16A

Ieșire: 100-240 V.c.a., 50/60 Hz, 16 A

BUCURĂ-TE DE FIECARE MOMENT

Pentru informații suplimentare,
accesează upc.ro sau apelează **031 1000 872**