

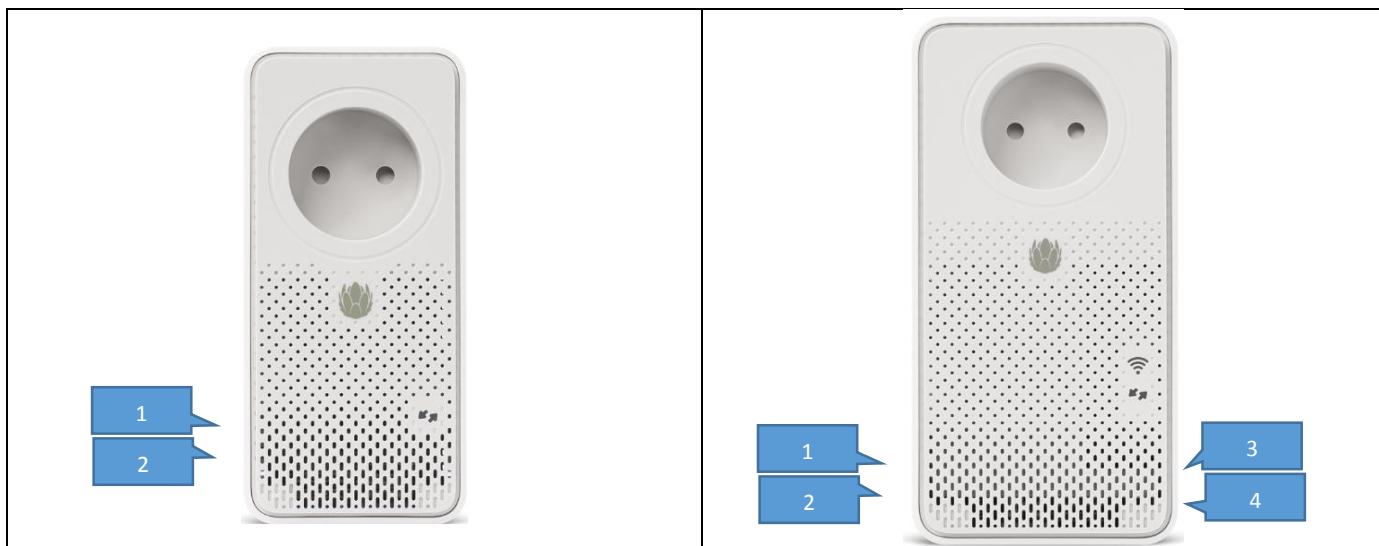


| | |
|--|---|
| <p>PG 9073LG Powerline, adaptor pentru extinderea semnalului internet in casa.</p> | <p>PG9072LG Powerline amplificatorul, pentru captarea semnalului wi la mansarda, la subsol sau in orice colt al casei.</p> |
|  |  |
| <p>Culoare LED-uri</p> | |
| <p>1: LED-ul de alimentare: Culoare - Alb</p> <ul style="list-style-type: none"> LED alb aprins continuu: Dispozitivul este pornit LED alb intermitent: procesul de resetare din fabrica este activ <p>2: LED-ul de conectare: Culori - verde, portocaliu, rosu</p> <ul style="list-style-type: none"> LED inchis: Kit-ul Wifi Booster a fost sincronizat cu succes si conexiunea este buna LED verde aprins continuu: Calitatea conexiunii este buna LED portocaliu aprins continuu: Conexiune buna, insa procesul de obtinere a IP-ului nu s-a realizat LED rosu aprins continuu: Calitatea conexiunii este slaba (Introduceti adaptorul direct in priza de perete, fara prelungitoare sau alte dispozitive similare) LED portocaliu intermitent: Actualizare soft Kit Wifi Booster (Nu deconectati echipamentul) LED rosu intermitent: Adaptorul nu s-a sincronizat cu amplificatorul (Verificati amplasarea amplificatorului) LED verde intermitent: Procesul de sincronizare a Kit-ului Wifi Booster este activ <p>* Apasati butonul SYNC: apasati 0-2 secunde pentru a vizualiza calitatea conexiunii intre adaptor si amplificator</p> | <p>1: LED-ul de alimentare: Culoare - Alb</p> <ul style="list-style-type: none"> LED alb aprins continuu: Dispozitivul este pornit LED alb intermitent: procesul de resetare din fabrica este activ LED alb intermitent: procesul de sincronizare Wi-Fi este activ <p>2: LED-ul Wireless: Culoare - verde</p> <ul style="list-style-type: none"> LED inchis: Amplificatorul este pornit (functionarea dispozitivului este OK) LED verde aprins continuu: verificarea statusului Wi-Fi (totul este OK) LED verde intermitent: Procesul de sincronizare a setarilor wifi sunt copiate de pe modem; procesul WPS este activ LED verde intermitent: procesul de resetare din fabrica este activ <p>3: LED-ul de conectare Culori - verde, portocaliu, rosu</p> <ul style="list-style-type: none"> LED inchis: Kit-ul Wifi Booster a fost sincronizat cu succes si conexiunea este buna LED verde aprins continuu: Calitatea conexiunii este buna LED portocaliu aprins continuu: Conexiune buna, insa procesul de obtinere a IP-ului nu s-a realizat LED rosu aprins continuu: Calitatea conexiunii este slaba (Introduceti amplificatorul direct in priza de perete, fara prelungitoare sau alte dispozitive similar si verificati distanta acestuia fata de adaptor) LED portocaliu intermitent: Actualizare soft Kit Wifi Booster (Nu deconectati echipamentul) LED verde intermitent: Procesul de sincronizare a Kit-ului Wifi Booster este activ <p>* 1 Apasati butonul SYNC: 0-2 secunde pentru a vizualiza calitatea conexiunii intre adaptor si amplificator * 2 Apasati butonul Wi-Fi: 0-2 secunde pentru a vizualiza calitatea conexiunii Wi-Fi</p> |



Butoane

1: **Buton de sincronizare (SYNC):**

- Controlul calitatii conexiunii intre adaptor si amplificator: Apasati 0-2 secunde
- Activați procesul de sincronizare a adaptorului cu amplificatorul: Apasati > 2 secunde
- Activati / dezactivati LED-urile: Apasati simultan butonul SYNC cu butonul WPS > 2 secunde

2: **Buton de resetare:**

- Resetare setari din fabrica: Apasati > 10 secunde.

1: **Buton de sincronizare (SYNC):**

- Controlul calitatii conexiunii intre adaptor si amplificator: Apasati 0-2 secunde
- Activați procesul de sincronizare a adaptorului cu amplificatorul: Apasati > 2 secunde

2: **Buton de resetare (orificiu pin):**

- Resetare setari din fabrica: Apasati > 10 secunde

3: **Buton WPS:**

- Activați WPS: Apasati 2-5 secunde
- Copiere setari wifi de pe modem: Apăsati > 5 secunde
- Activati / dezactivati LED-urile: Apasati simultan butonul SYNC cu butonul WPS > 2 secunde

4: **Buton Wi-Fi:**

- Activati / dezactivati Wi-Fi: Apasati > 2 secunde